

Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber Rokat Card Glue von Gaugemaster, Artikel Nr.: Gaugemaster_DLAD-57.




01




02

Bild 01 (li.): Die Einzelteile: Dachfläche, Bodenplatte mit Stufenteilen, 2 Zwischendecken, 2 Seitenwände mit Zierfriesen, Vorder- und Rückwand mit Zierfriesen, 4 innere Zwischenwände, 2 Zwischenwände (Form wie Seitenwände), 8 Kaminteile, 8 Fenster für Vorder- und Rückwand, 4 Türen, 6 Fenster für Seitenwände.
Ohne Abb.: 4 Abdeckteile für Türeingänge, Fensterscheiben

Bild 02 (re.): Nach Hinterkleben der Fenster und Türen (Gravur nach vorne) mit den Scheiben können die Fenster (Türen folgen später!) von hinten in die Gebäudeteile eingeklebt werden.

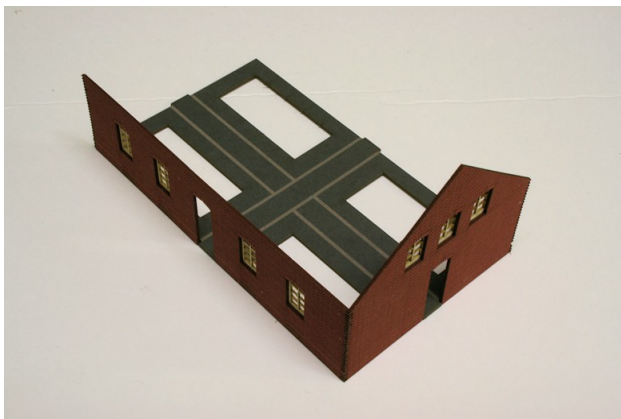

03

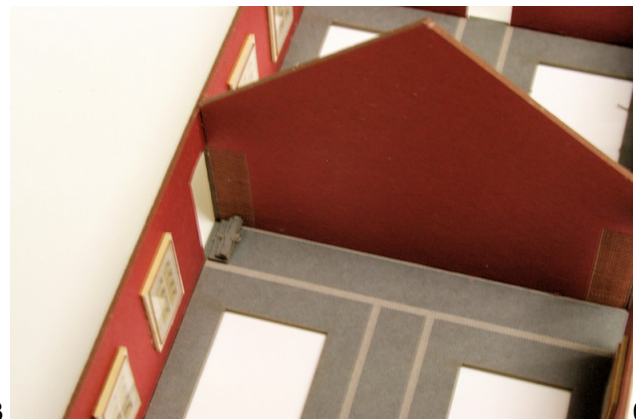

04

Bild 03: Nach Heraustrennen der Stufenteile aus der Bodenplatte können die vier Gebäudewände innerhalb ihrer Verzahnung und an die Bodenplatte (innenliegend) verklebt werden.

Bild 04: Innere Zwischenwand (gravierte Teile zeigen zur Türöffnung) entsprechend der Markierung auf der Bodenplatte einkleben und mit einem Satz der Stufenteile die Treppe bilden wobei die Grundplatte die erste Stufe darstellt.



05



06

Bild 05: Ebenso werden die anderen Zwischenwände eingeklebt (Gravurseiten zur Türöffnung), die Türen werden von hinten vor die Stufen und an die Zwischenwände geklebt. Die kleinen Abdeckteile werden über die Tür geklebt.

Bild 06: Nach Einbau aller Treppenteile, der Türen und der Zwischenwände in den vier Türbereichen sollte das Zwischenergebnis wie in diesem Bild aussehen (hier leider nicht ganz gerade !).



07



08

Bild 07: Nun können die Zwischendecken (Aussparrung zeigt zu Fenstern der Seitenwände) und die Zierfrieße an Vorder- und Rückwand angebracht werden.

Bild 08: Aufkleben der Zierfrieße an den beiden Gebäudeseitenwänden.



09



10

Bild 09: Die Dachfläche vorsichtig ! knicken und aufkleben.

Bild 10: Aus den jeweils vier Teilen die beiden Kamine bilden.



11

Bild 11: Zuletzt werden die beiden Kamine auf die Dachfläche aufgesetzt.

Viel Spaß beim Zusammenbau!