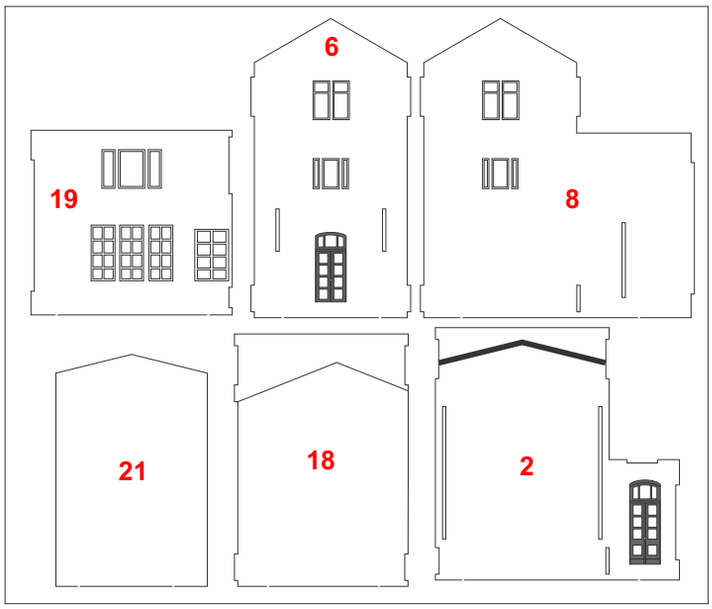
6
19
8
21
18
2

15
7
6
9
82
83
4
1
17

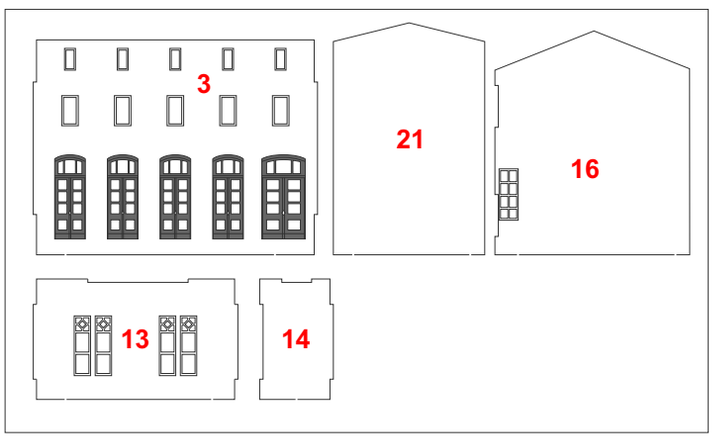
3
21
16
13
14

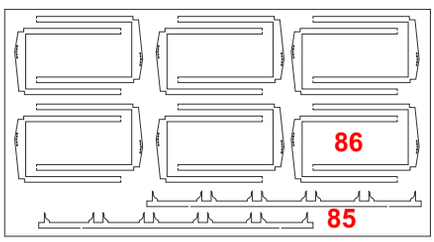
86
85

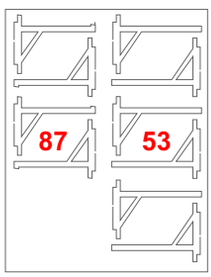
87
53

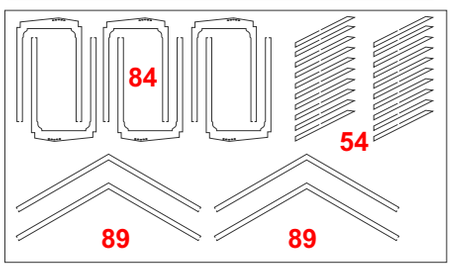
84
54
89
89

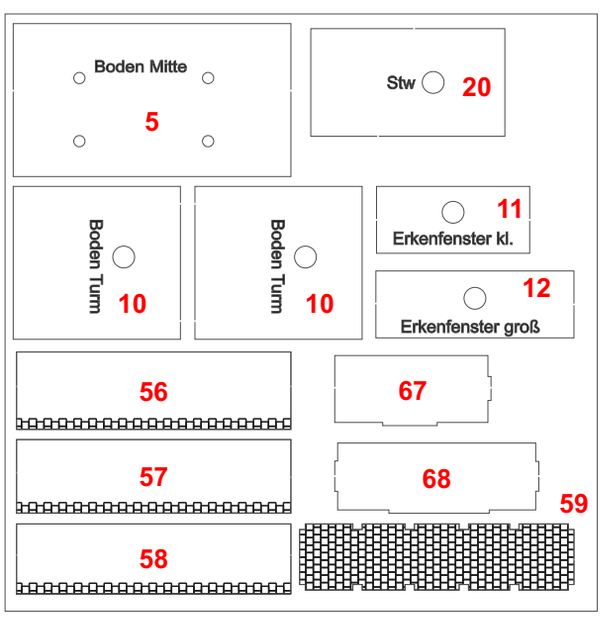
Boden Mitte
5
Stw
20
Boden Turm
10
Boden Turm
10
11
Erkenfenster kl.
12
Erkenfenster groß
56
67
57
68
59
58

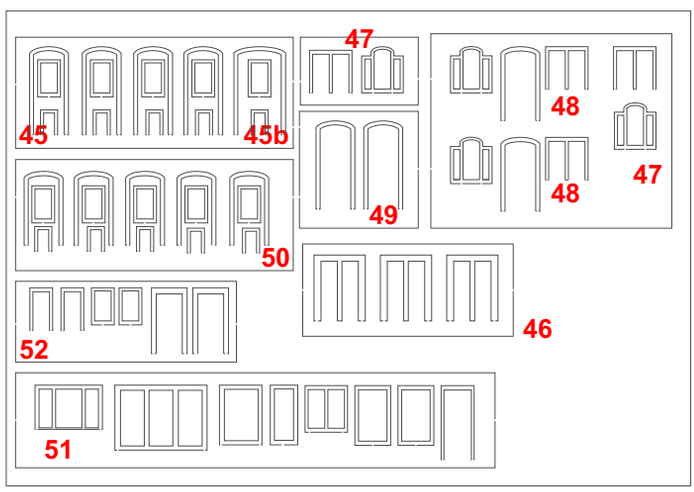
47
45
45b
48
48
47
49
50
46
52
51

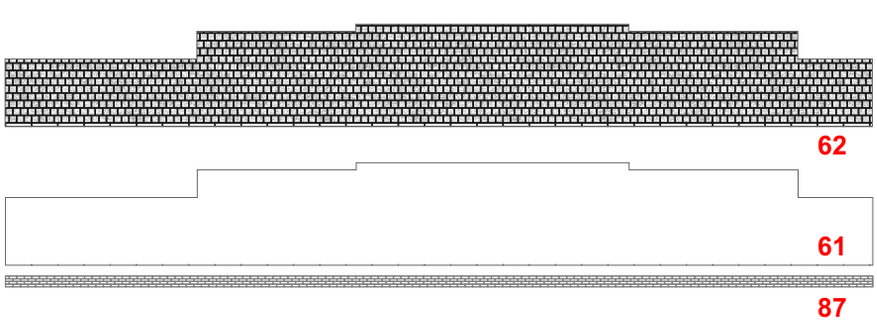
62
61
87

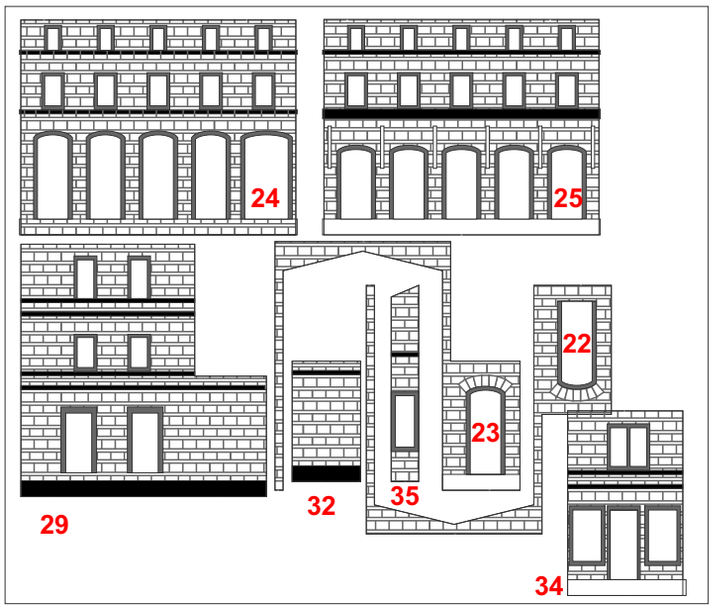
24
25
22
23
29
32
35
34

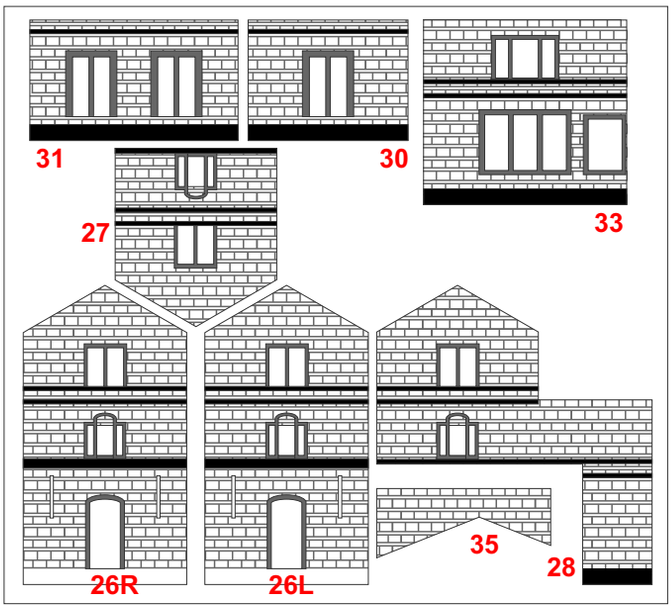
31
30
33
27
35
28
26R
26L

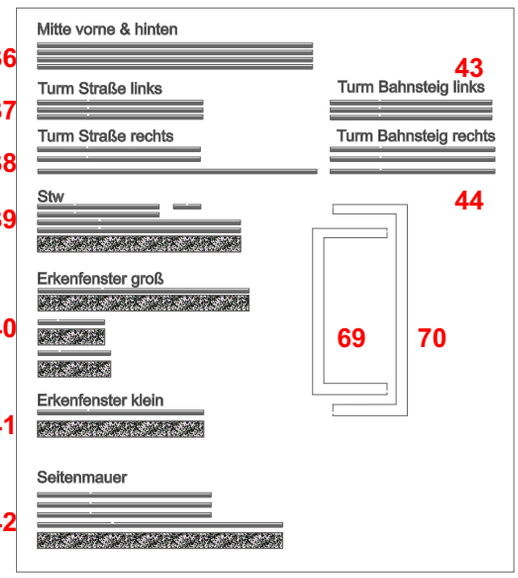
Mitte vorne & hinten
36
43
Turm Straße links
Turm Bahnsteig links
37
Turm Straße rechts
Turm Bahnsteig rechts
38
44
Stw
39
Erkenfenster groß
40
69
70
Erkenfenster klein
41
Seitenmauer
42

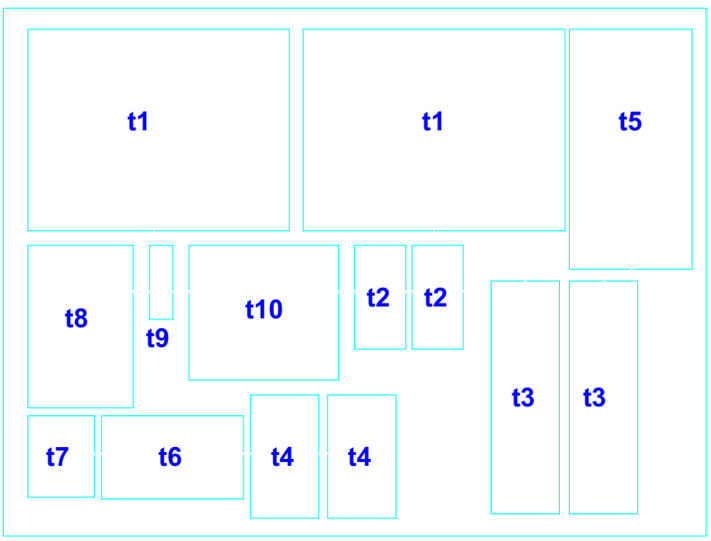
t1
t1
t5
t8
t9
t10
t2
t2
t3
t3
t7
t6
t4
t4

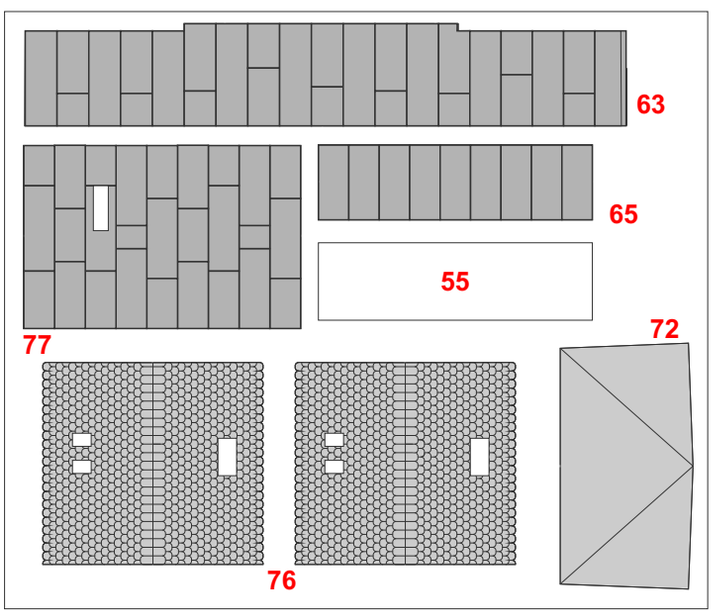
63
65
55
77
72
76

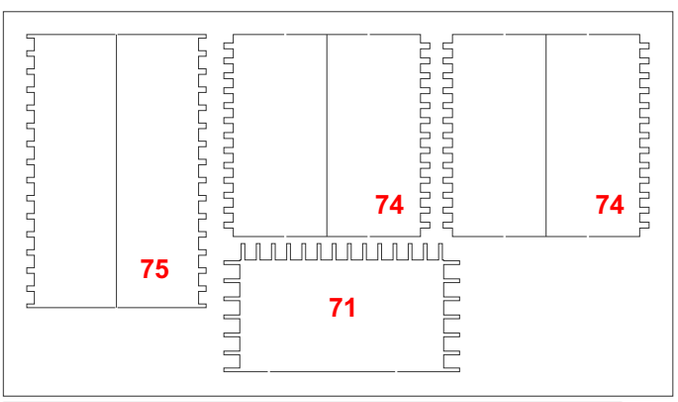
74
74
75
71

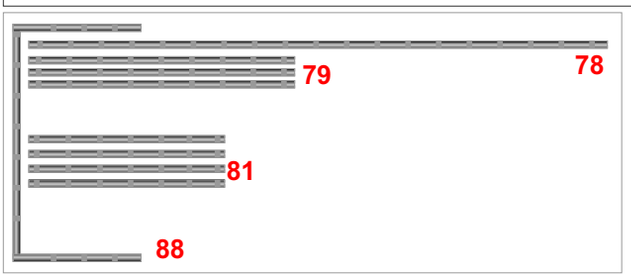
79
78
81
88

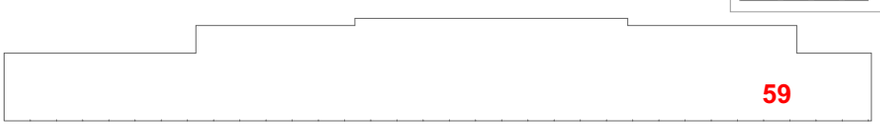
59

2mm
60

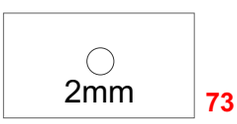
2mm
73

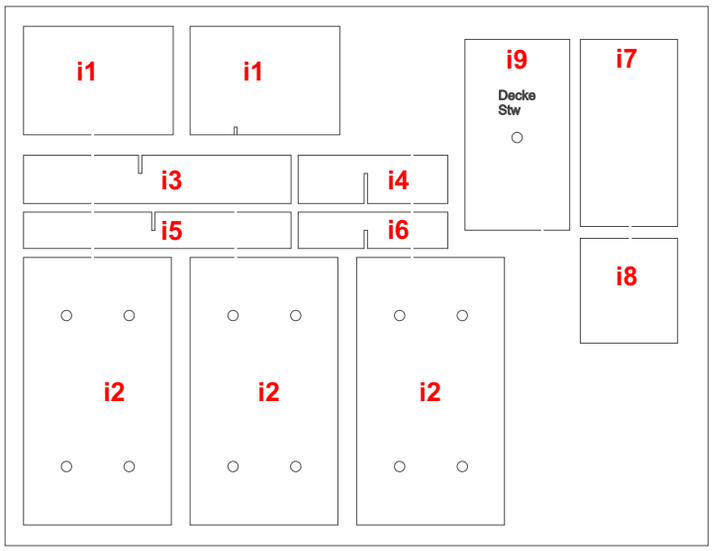

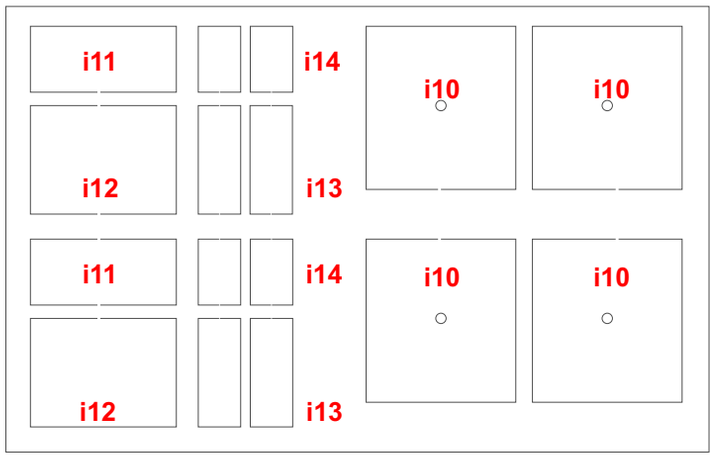

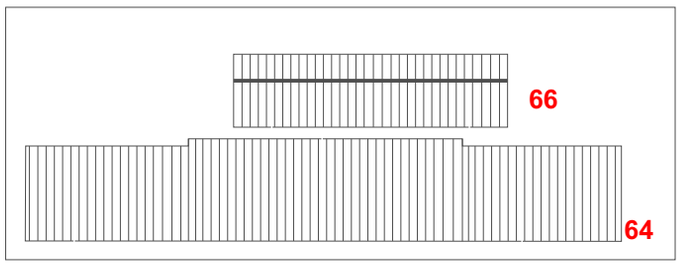

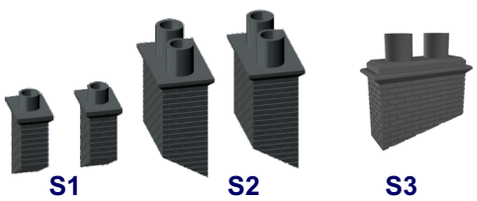

1

Transparente auf der Rückseite kleben.
Glue transparents to the back.

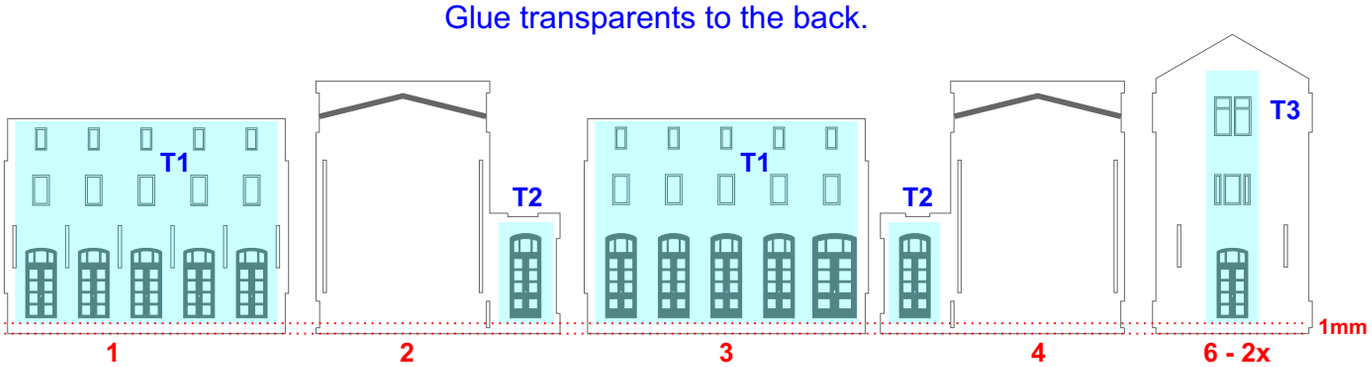

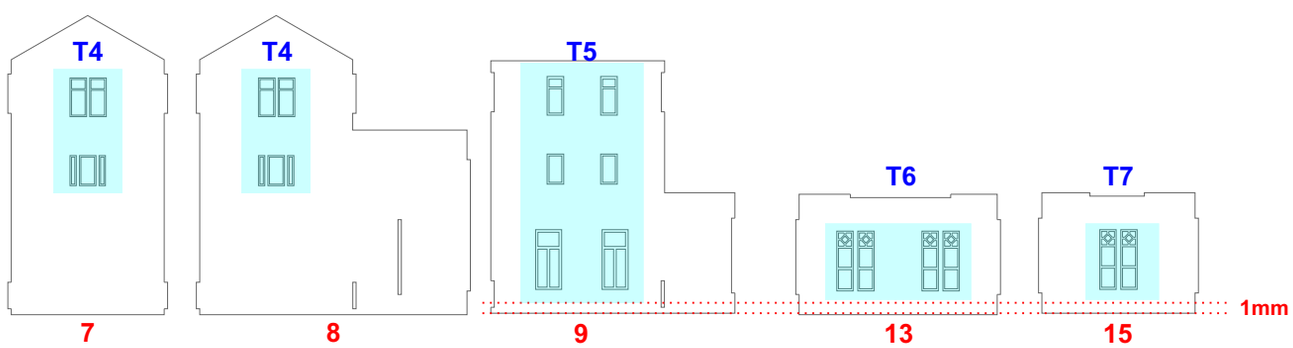

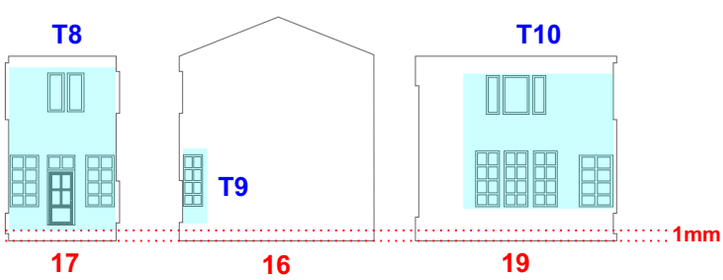

2

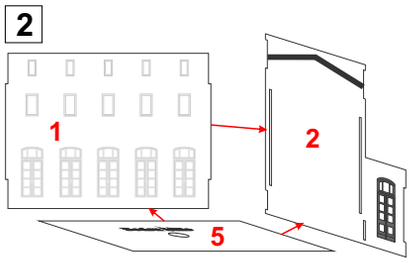

3

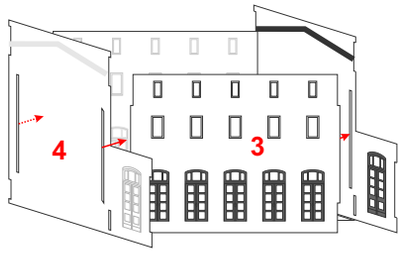

Tip:
Benutzen Sie Teil 60 zum Ausrichten der Wände
Use part 60 for aligning the walls

3

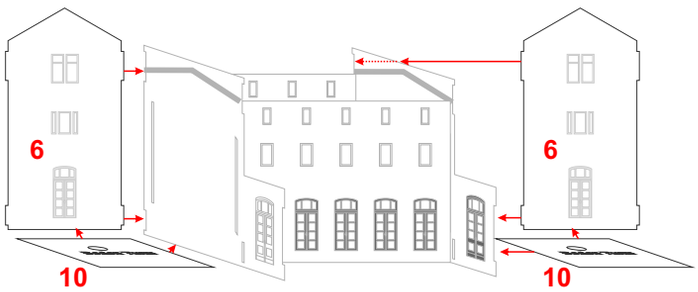

4

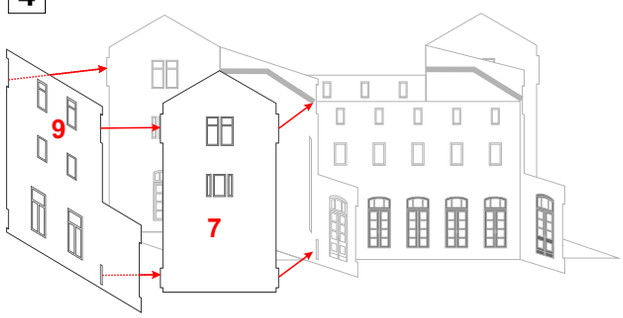

5

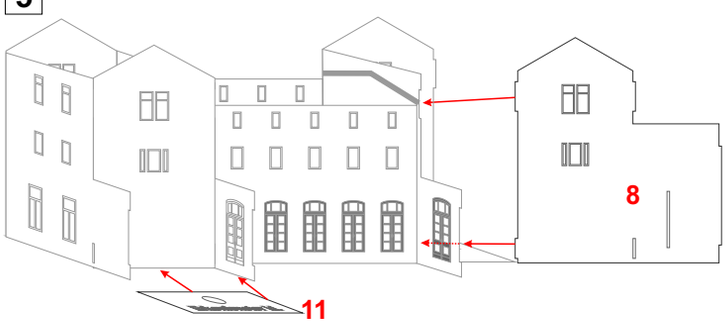

6

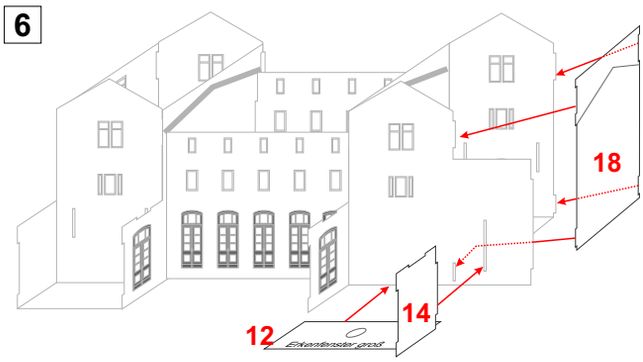

7

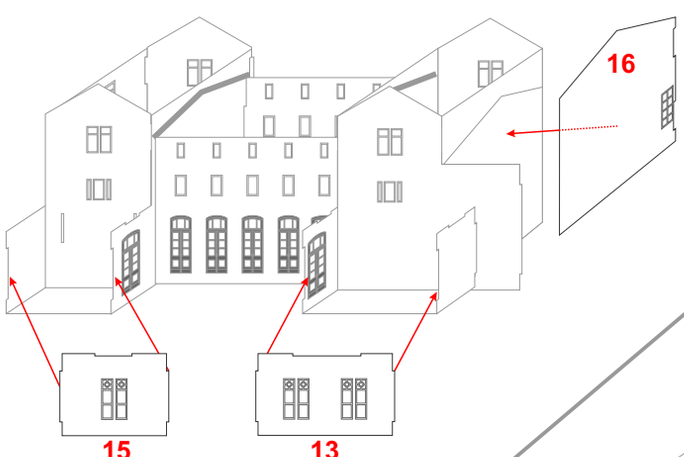

8

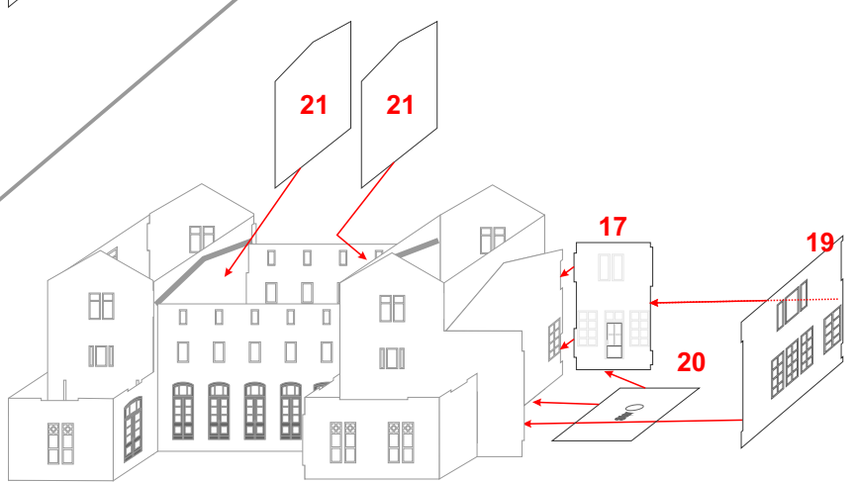

Die Verkleidung der Mauer ist selbstklebend. Bevor dem Kleben sollten Sie die Schützfolie an der Rückseite entfernen. Benutzen Sie dafür ein scharfes Messer und lösen Sie die Folie an einer der Ecken. Achten Sie darauf dass Sie nur die Schutzfolie entfernen und nicht die Klebeschicht ! Nach dem auflegen können Sie noch korrekturen ausführen. Erst nach dem andrucken haftet die Verkleidung definitiv.

The outer layer is self adhesive. Before attaching the cardboard you should remove the backing. Use a sharp knife and peel of the backing starting at one of the edges. Make sure not to remove the adhesive material !
After positioning the material there is still an opportunity to correct it. Only after pressing the material on to the underlaying cardboard it will be permanently fixed.

9

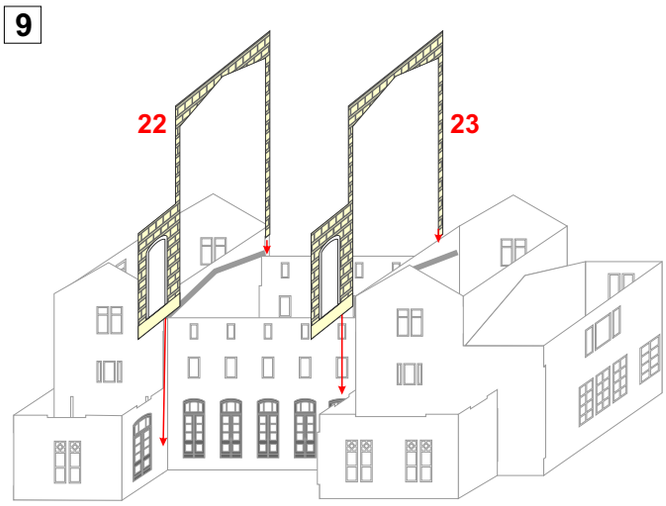

10

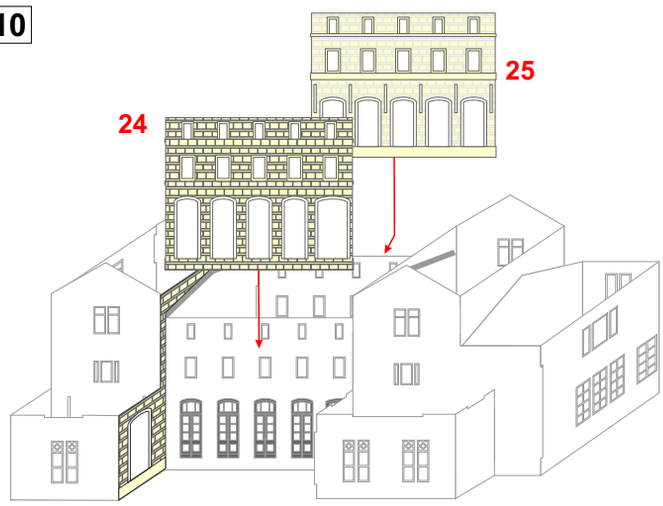

11

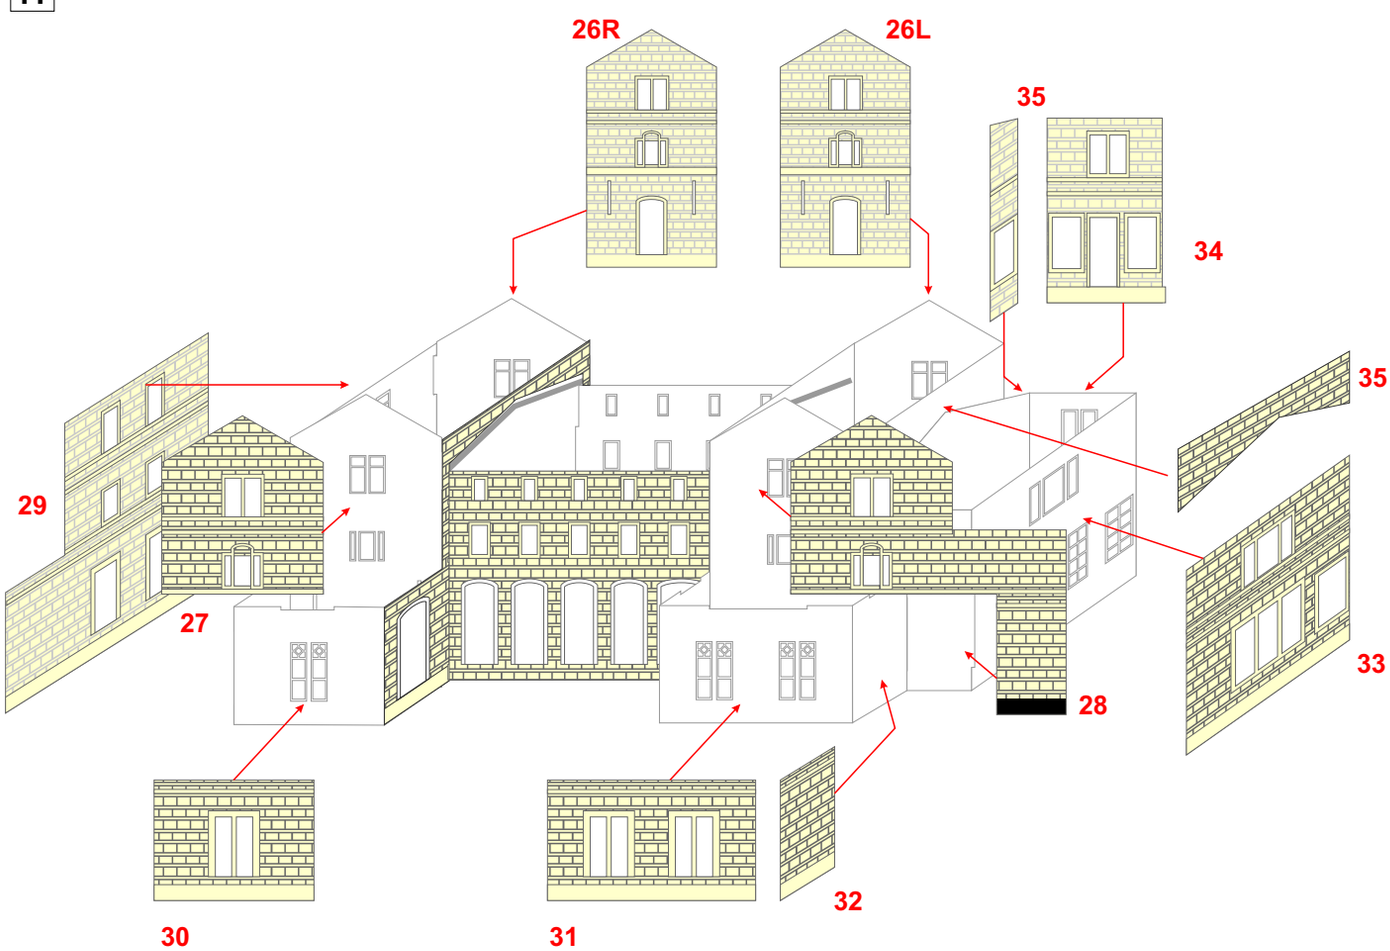

12

37
36
38
39
37
40
41
40
39
40
41
40
43
36
44
42
39

13

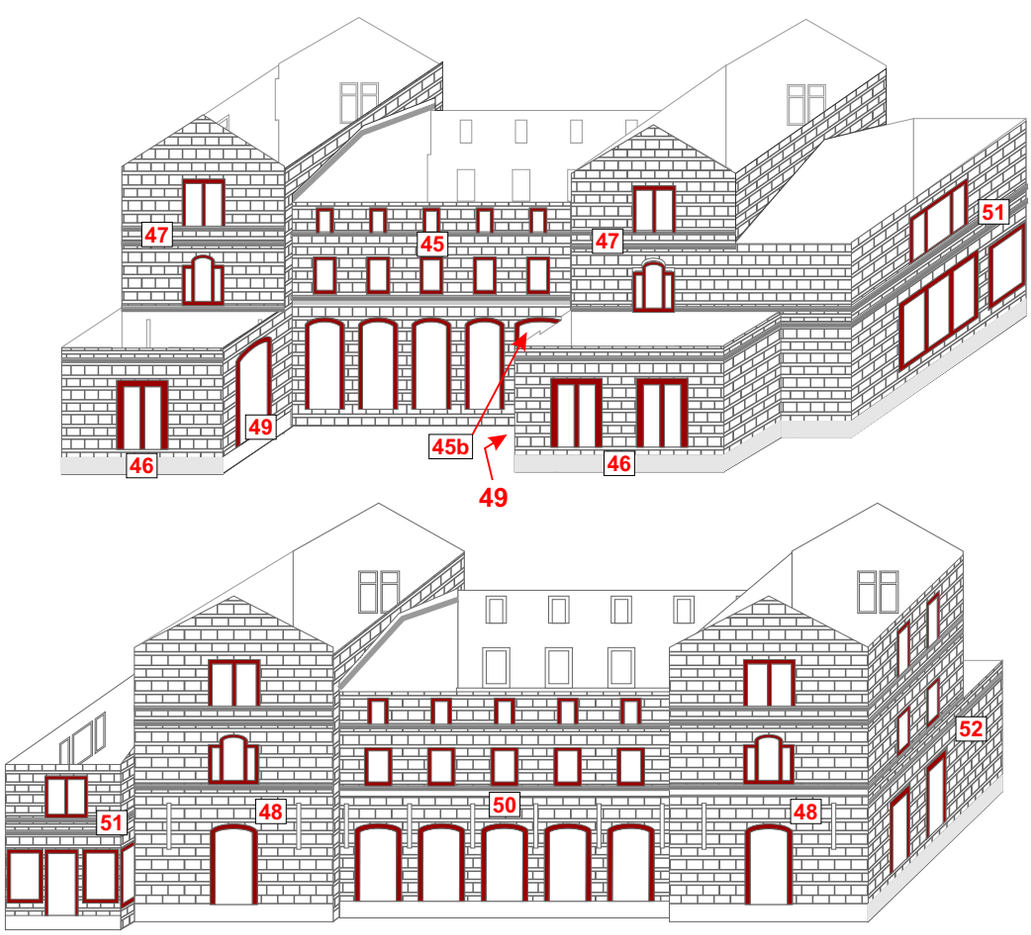
47
45
47
51
49
45b
46
46
49
51
48
50
48
52

14

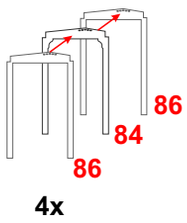

4x

15

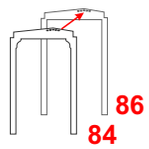

16

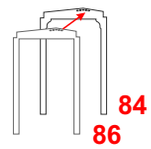

17

Zum ausrichten legen Sie die Stützen 87 und 53 am besten gegen einen Lineal (grüne Linie). Danach kleben Sie an beide Seiten die Teile 54 auf die Stützen

For a good alignement it is best to use a ruler (indicated by the green dotted lines). Lay the supports 52 & 53 against the ruler and then fix the parts 54 to both sides of the supports.

18

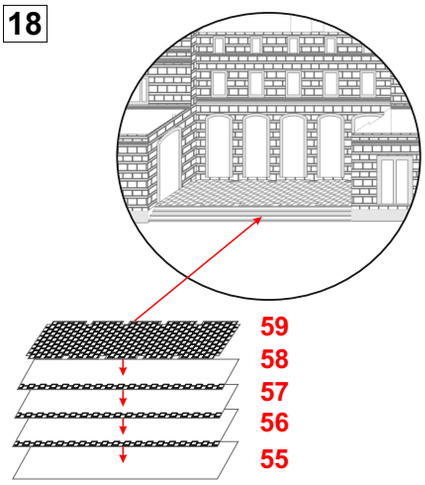

19

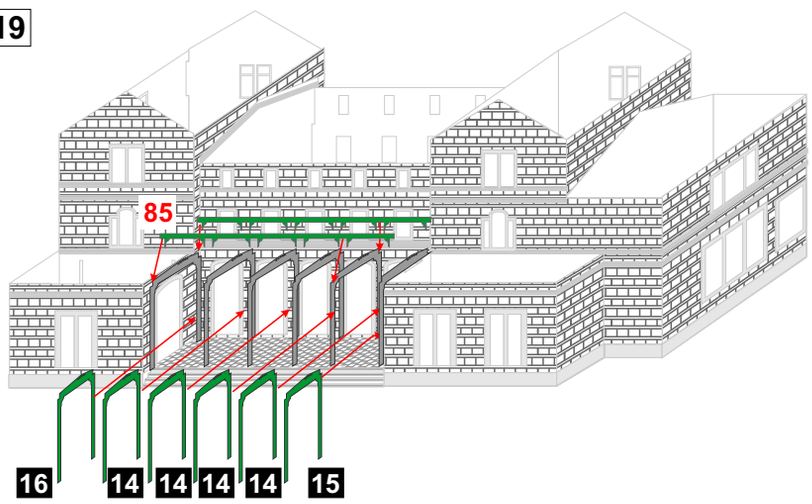

20

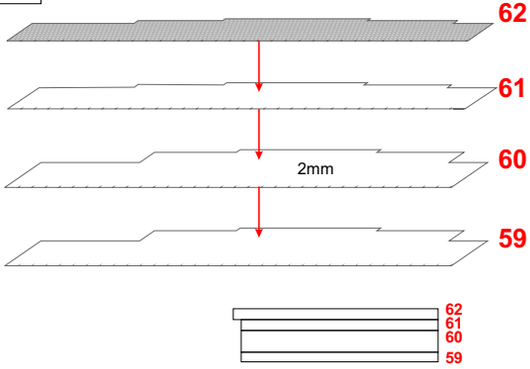

21

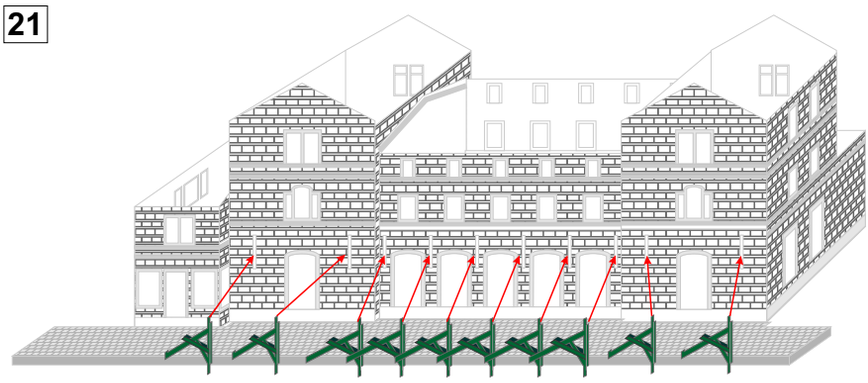

22

Beleuchtung für die Inneneinrichtung sollten Sie jetzt einbauen.

Interior lighting should be added now.

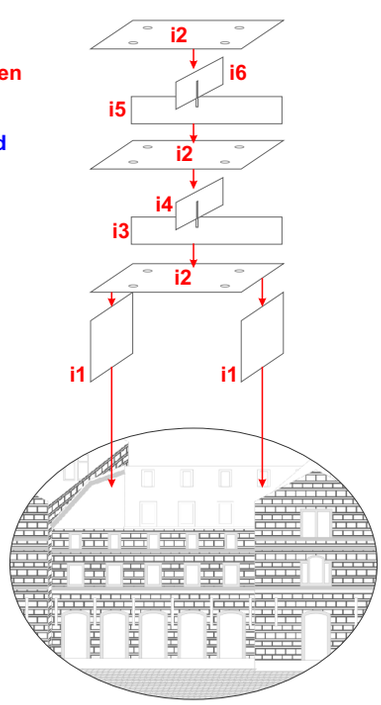

23

Beleuchtung für die Inneneinrichtung sollten Sie jetzt einbauen.

Interior lighting should be added now.

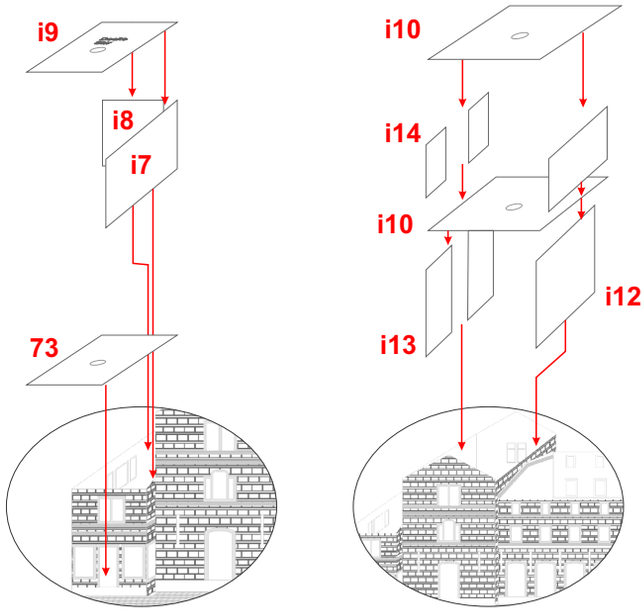

24

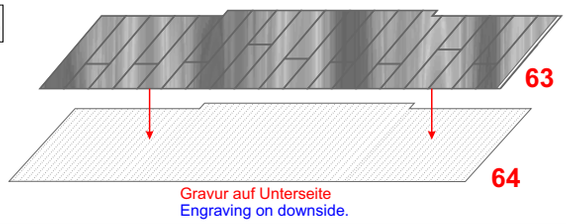
63
64
Gravur auf Unterseite
Engraving on downside.

25

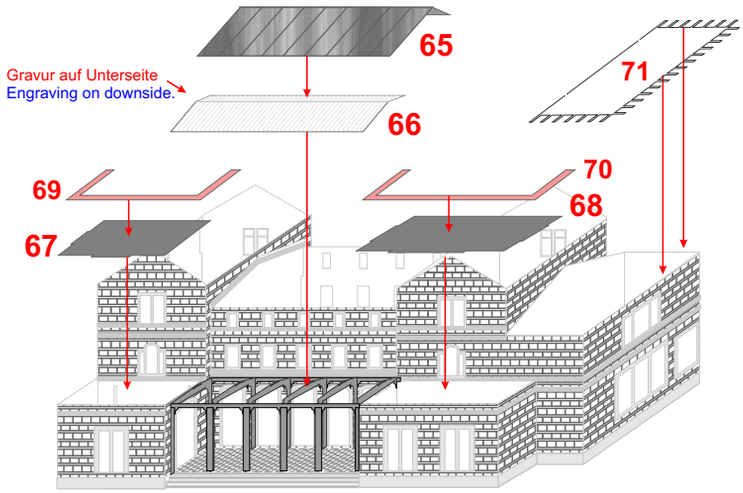
65
Gravur auf Unterseite
Engraving on downside.
66
71
69
70
68
67

26

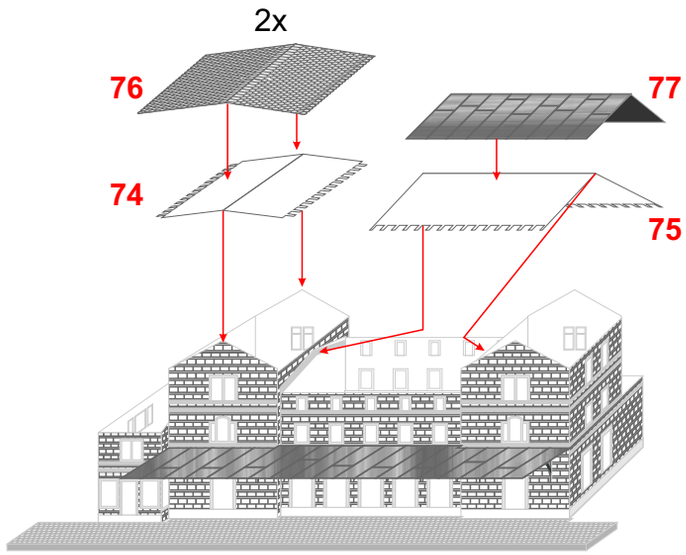
2x
76
77
74
75

27

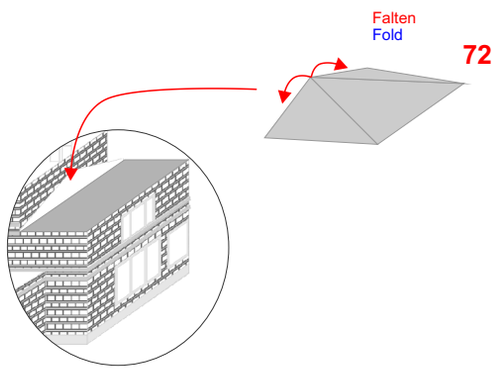
Falten
Fold
72

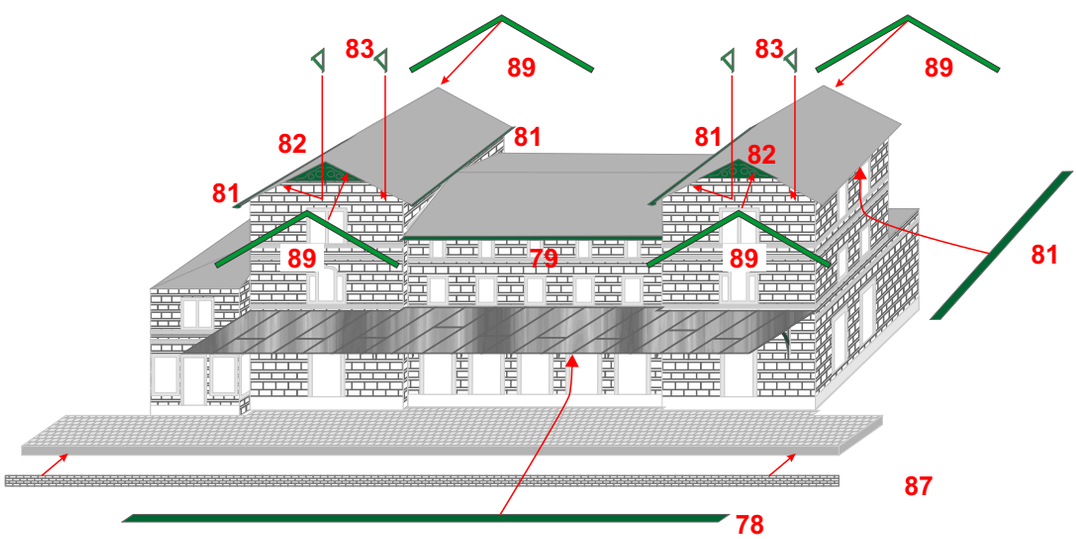
83
89
82
81
81
89
79
89
81
87
78

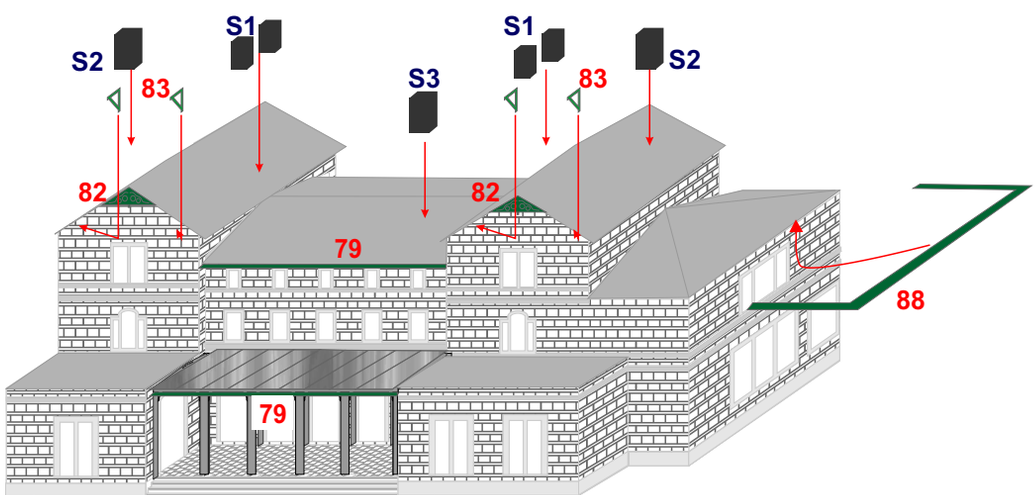
S1
S2
83
S3
S1
83
S2
82
82
79
88
79