

RAILNSCALE

made by

DMTOYS

Instructions | Anleitung | Instructions | Instructies

N2349, N2349F, N2849 Ikarus 211.51

Painting | Lackieren | Peinture | Verven

Apply a layer of an acrylic primer first. The primer is needed to bond the paint well. Colours will stay well for longer. Let the primer dry well before paint is applied. The ordinary model kit paints can be used. Apply the paint in thin layers. Let the paint dry well before the next layer is applied. Tip: Always start painting the deeper surfaces. Usage of gloss or metallic paint should be avoided. Satin gloss paints give a far better appearance. For a better appearance paint the insides of the window openings dark grey.

Wenden Sie zuerst eine Schicht einer Acryl-Grundierung an. Die Farbe wird besser haften mit Grundierung. Lassen Sie den Grundierung gut trocknen, bevor die Farbe aufgetragen wird. Die üblichen Modellfarben können verwendet werden. Tragen Sie die Farbe in dünneren Schichten auf. Lassen Sie die Farbe gut trocknen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Tipp: Immer anfangen, die tieferen Flächen zu malen. Die Verwendung von Hochglanz- oder Metallic-Farbe sollte vermieden werden. Halbglanzlacke erzeugen ein viel besseres Aussehen. Für ein besseres Aussehen die Innenseiten der Fensteröffnungen dunkelgrau streichen.

Appliquer une couche d'un apprêt acrylique d'abord. La couleur adhère mieux avec apprêt. Laissez l'apprêt bien sécher avant que la peinture est appliquée. Les peintures du kit modèle ordinaires peuvent être utilisés. Appliquer la peinture en couches minces. Laissez la peinture sécher bien avant que la couche suivante est appliquée. Conseil: Commencez toujours peindre les surfaces plus profondes. L'utilisation de peinture brillante ou métallique doit être évitée. Peintures semi-brillantes donnent un aspect beaucoup mieux. Pour une meilleure apparence, peignez l'intérieur des ouvertures des fenêtres en gris foncé.

Breng eerst een acryl grondlak aan. Door de primer zal de verf beter hechten en langer mooi blijven. Laat de primer goed drogen voordat verf wordt aangebracht. De gebruikelijke modelbouwverven kunnen worden toegepast. Breng de verf in dunnen lagen aan. Laat de verf goed drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht. Tip: Begin altijd met het schilderen van de diepere oppervlakken. Het gebruik van glans- of metallic-lak moet worden vermeden. Satijnglasverf geeft een veel betere uitstraling. Verf voor een beter uiterlijk de binnenkant van de raamopeningen donkergrijs.

Suggested colour scheme | Beispiel Farbgebung | palette de couleurs proposée | voorbeeld kleurschema



14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Side windows | Seitenfenster | Fenêtres latérales | Zijruiten

Create side windows **before** assembly of the kit: (1) Glue plastic foils [part of kit N2349F only] from inside with superglue. Alternatively the foils can be cut out of transparent foil (max thickness 0.3 mm). The dimensions of the foils need to be 46 x 7 mm [for T2349 (1:120) 61 x 9 mm]. Glue the foils with super glue.

Optional for more flush appearance: (2) After glueing the foils the side window openings can be filled with Microscale Kristal Klear from the outside with a toothpick. (3) Let it dry for at least 24 hours.

Erstellen Sie vor dem Zusammenbau des Kits Seitenfenster: (1) Kleben Sie die Kunststofffolien [nur Bestandteil des Kits N2349F] von innen mit Sekundenkleber. Alternativ können die Folien aus transparenter Folie ausgeschnitten werden (max. Stärke 0,3 mm). Die Maße der Folien müssen 46 x 7 mm betragen [bei T2349 (1: 120) 61 x 9 mm]. Kleben Sie die Folien mit Sekundenkleber.

Optional für bündigere Optik: (2) Nach dem Verkleben der Folien können die Seitenfensteröffnungen von außen mit einem Zahnstocher mit Microscale Kristal Klear gefüllt werden. (3) Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Créez des vitres latérales avant l'assemblage du kit: (1) Collez des films plastiques [partie du kit N2349F uniquement] de l'intérieur avec de la super-colle. Les feuilles peuvent également être découpées dans une feuille transparente (épaisseur max 0,3 mm). Les dimensions des feuilles doivent être de 46 x 7 mm [pour T2349 (1: 120) 61 x 9 mm]. Collez les feuilles avec de la super glue.

Facultatif pour un aspect plus affleurant: (2) Après avoir collé les feuilles, les ouvertures des fenêtres latérales peuvent être remplies de Microscale Kristal Klear de l'extérieur avec un cure-dent. (3) Laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

Maak zijvensters vóór montage van de kit: (1) Lijm plastic folies [alleen onderdeel van kit N2349F] van binnenuit met superlijm. Als alternatief kunnen de folies uit transparante folie worden gesneden (maximale dikte 0,3 mm). De afmetingen van de folies moeten 46 x 7 mm zijn [voor T2349 (1: 120) 61 x 9 mm]. Lijm de folies met superlijm.

Optioneel voor meer vlak uiterlijk: (2) Na het lijmen van de folies kunnen de zijruitopeningen van buitenaf worden gevuld met Microscale Kristal Klear met een tandenstoker. (3) Laat het minimaal 24 uur drogen.



14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.


Windscreen and rear window | Windschutzscheiben und Heckscheibe | Pare-brises et lunette arrière | Voorruit en achterraut

Create windscreen and rear window **before** assembly of the kit. (1) Cover the outside of the window openings with (Tamiya marking) tape. Fill the window opening with a layer of Kristal Klear from the **inside**. Let the Kristal Klear dry. Best is to turn the bodywork upside-down. The fluid will turn transparent once it is dry. (3) Remove the tape after 24 hours. The windows will appear matte due to the glue surface of the tape. Some damage of the the windscreen can be repaired by gently pushing onto the surface with a toothpick. Now the kit can be assembled. (4) In order to make the windows completely transparent you can apply a second layer of (diluted) Kristal Klear. This time you have to apply a thin layer from the **outside**. Excessive material can be removed with a toothpick. [Or watch the instruction video.](#)

Erstellen Sie die Windschutzscheibe und die Heckscheibe **bevor** der Montage des Bausatzes. (1) Decken Sie die Außenseite der Fensteröffnungen mit (Tamiya-Markierungs-) Klebeband ab. Füllen Sie die Fensteröffnung mit einer Schicht Kristal Klear von **innen**. Lass den Kristal Klear trocknen. Am besten ist es, die Karosse auf den Kopf zu stellen. Die Flüssigkeit wird durchsichtig, sobald sie trocken ist. (3) Entfernen Sie das Klebeband nach 24 Stunden. Die Fenster erscheinen aufgrund der Klebefläche des Klebebandes matt. Einige Schäden an der Windschutzscheibe können durch sanftes Drücken auf die Oberfläche mit einem Zahnstocher angegriffen werden. Jetzt kann der Bausatz zusammengebaut werden. (4) Um die Fenster vollständig transparent zu machen, können Sie eine zweite Schicht (verdünnte) Kristal Klear auftragen. Dieses Mal müssen Sie von **außen** eine dünne Schicht auftragen. Übermäßiges Material kann mit einem Zahnstocher entfernt werden. [Oder sehen Sie das Anleitungsvideo an.](#)

Créez le pare-brise et la lunette arrière **avant** l'assemblage du kit. (1) Couvrez l'extérieur des ouvertures de fenêtre avec du ruban adhésif (marquage Tamiya). Remplissez l'ouverture de la fenêtre avec une couche de Kristal Klear de **l'intérieur**. Laissez le Kristal Klear sécher. Le mieux est de tourner la carrosserie à l'envers. Le liquide deviendra transparent une fois sec. (3) Retirez la bande après 24 heures. Les fenêtres apparaîtront mates en raison de la surface de la bande adhésive. Pour corriger la courbure de la vitre, on appuie doucement avec un cure-dent. Maintenant, le kit peut être assemblé. (4) Afin de rendre les fenêtres complètement transparente, vous pouvez appliquer une deuxième couche de Kristal Klear. Cette fois, vous devez appliquer une fine couche de **l'extérieur**. Le matériel excessif peut être enlevé avec un cure-dent. [Ou regarder la vidéo d'instruction.](#)

Maak de voor- en achterraut **voor** het samenstellen van de kit. (1) Dek de buitenkant van de raamopeningen af met (Tamiya-markering) tape. Vul de raamopening van **binnenuit** met een laag Kristal Klear. Laat de Kristal Klear drogen. Het beste is om de carrosserie ondersteboven te draaien. De vloeistof zal transparant worden zodra het droog is. (3) Verwijder de tape na 24 uur. De ramen zullen mat worden als gevolg van het lijmooppervlak van de tape. Sommige schade aan de voorruit kan worden weggehaald door zachtjes met een tandenstoker op het oppervlak te drukken. Nu kan de kit samengesteld worden. (4) Om de ramen helemaal transparant te maken, kunt u een tweede laag Kristal Klear aanbrengen. Deze keer moet u een dunne laag van **buitenaf** aanbrengen. Overmatig materiaal kan met een tandenstoker verwijderd worden. [Of bekijk de instructievideo.](#)

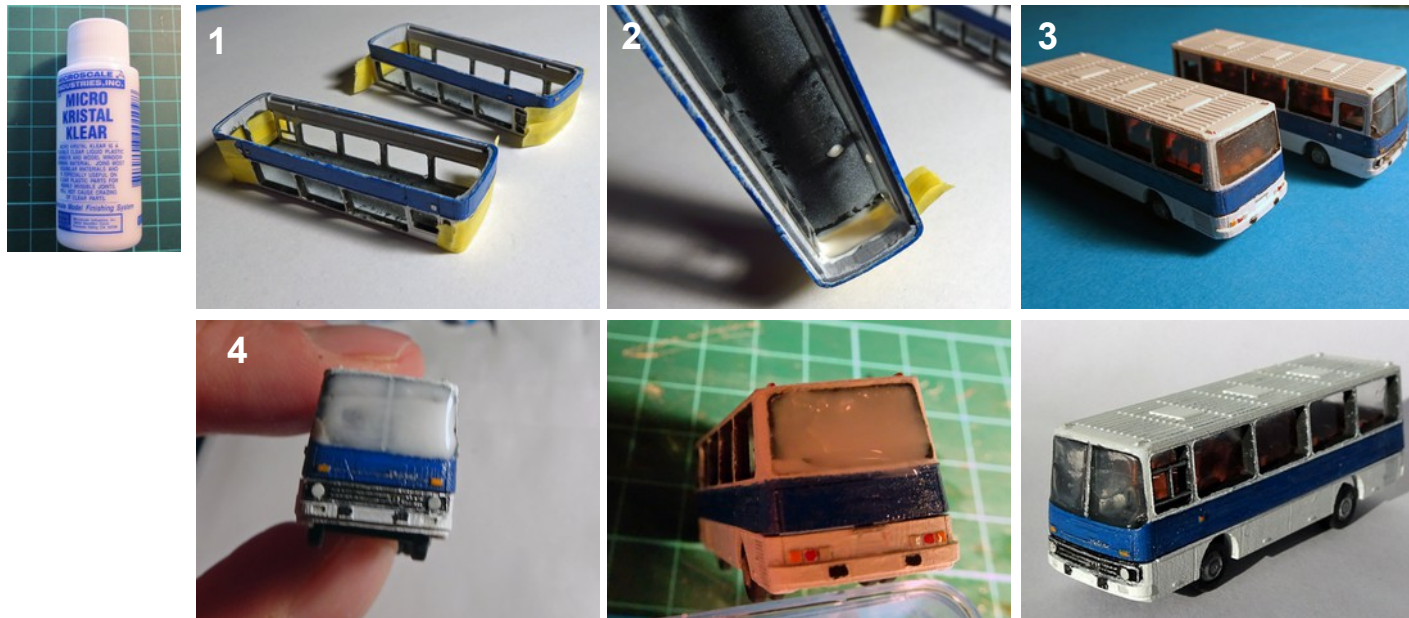

14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.